



Installationsanvisning för fibermodul OFM

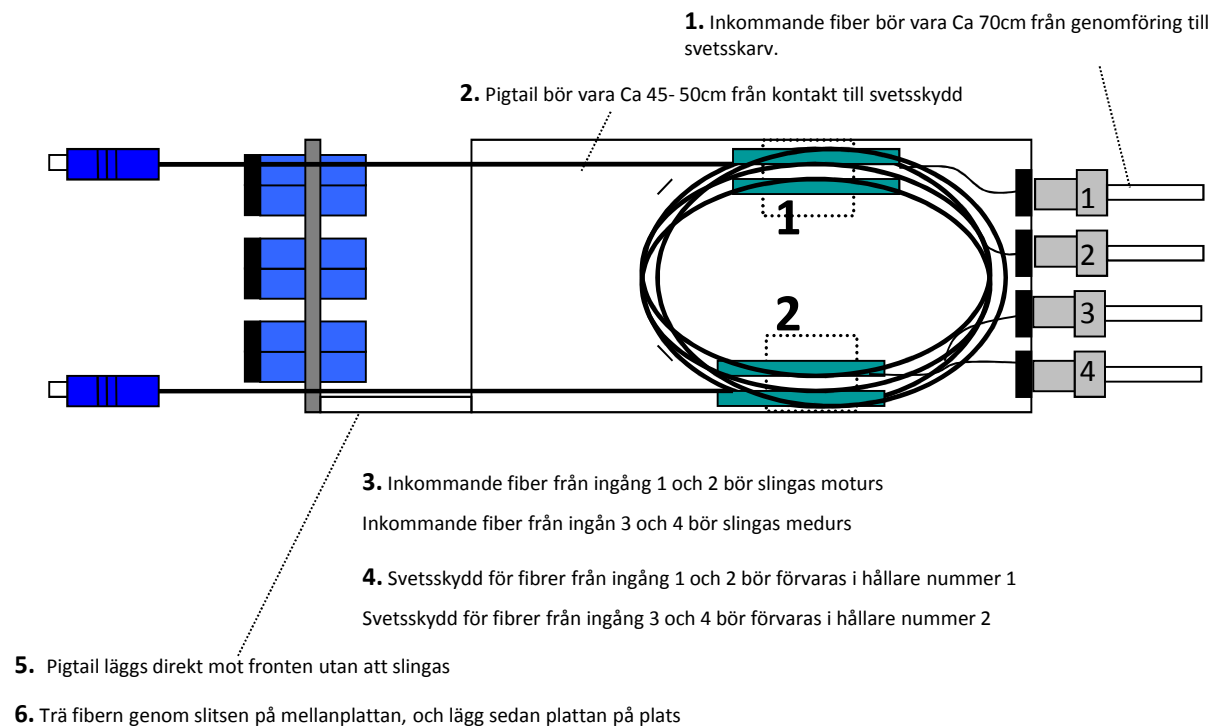

7. Slinga fibern ett varv på mellanplattan före inkoppling i adapter, hälften medurs och hälften moturs

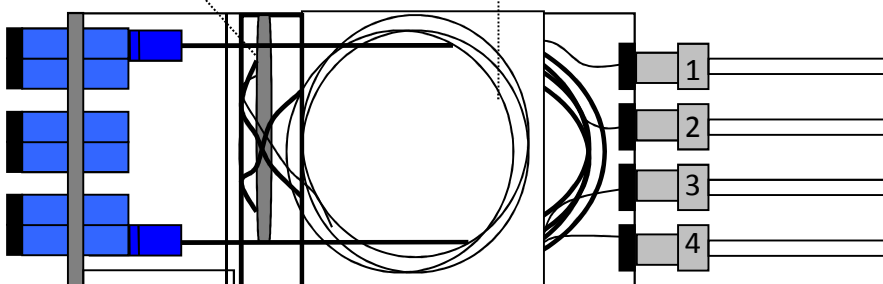

OBS! Var noga med att alltid rengöra kontaktytorna före koppling.

Testmätning skall alltid utföras med modulfronten utdragen, för att säkerställa att minsta böjradie ej underskridits.

Se till att fibrerna rör sig säkert, utan risk för trassel vid utdrag av modulfront.

Kontrollera att samtliga fibrer är slingade i enlighet med föreskriven böjradie och att fibrerna är slingade på ett sådant sätt att skada ej kan uppstå vid normal användning av modulen